



DallesPVC

# Manuel

## Dalles PVC clipsables Connexion cachée



## Instructions de pose

Les dalles en PVC à clipser de DallesPVC offrent d'innombrables possibilités pour personnaliser votre intérieur. Les dalles sont faciles à couper et à poser.

**Attention:** les dalles ne sont pas résistantes aux intempéries et ne conviennent donc pas à une utilisation en extérieur.

## Préparation

Nous vous conseillons de laisser les dalles s'acclimater pendant 24 heures dans la pièce où vous allez les poser. La meilleure température pour poser les dalles est entre 16 °C et 21 °C.

Avez-vous un chauffage au sol ? Réglez-le d'abord sur la température la plus élevée utilisée, puis laissez les dalles s'acclimater pendant 24 heures.

### De quoi avez-vous besoin?



Couteau  
Stanley



Crayon



Niveau à  
bulle



Marteau en  
caoutchouc



Ruban à  
mesurer



Table  
(tapis de genoux)

### Sous-plancher

La dalle PVC clipsable peut être posée sur n'importe quel sous-plancher existant. Si vous souhaitez coller les dalles clipsables au sous-plancher, le sol doit non seulement être bien propre, mais aussi complètement exempt de graisse.

### Sous-plancher

Les dalles peuvent être collées, mais ce n'est pas toujours nécessaire. En cas de fortes variations de température ou d'exposition directe au soleil, il peut être nécessaire de coller les dalles au sous-plancher. De plus, si les dalles sont utilisées de manière intensive, elles doivent également être collées.

### Pensez aux charges suivantes:


- Véhicules avec des pneus en caoutchouc pesant plus d'une tonne (chargés), par exemple, des chariots élévateurs.
- Chariots élévateurs à trois roues transportant une charge de 800 kg ou plus.
- Transpalettes avec une charge à partir de 800 kg.
- Chariots élévateurs électriques avec une charge à partir de 700 kg.
- Chariots élévateurs à fourche avec des roues en acier, en plastique dur ou en nylon.

Nous recommandons notre colle PU 140 ou une autre colle pour vinyle.

## Planification


La pose des dalles clipsables à connexion cachée doit commencer dans un coin de la pièce pour obtenir le meilleur résultat.

1. Commencez par mesurer soigneusement **5 mm** à partir de chaque extrémité des murs. Ensuite, tracez deux lignes guides (lignes **AA** et **BB**). Assurez-vous que ces lignes sont perpendiculaires (à 90 degrés) l'une par rapport à l'autre. Posez ensuite les premières dalles à connexion cachée en partant du coin de la pièce (**point S**).
2. Posez les dalles avec le joint caché orienté vers le mur et le joint visible vers l'intérieur de la pièce. **Très important: veillez à poser les premières rangées bien droites, toute erreur affectera l'ensemble de l'installation.**
3. Ensuite, posez les dalles de gauche à droite. Placez toujours le bord caché sur le bord visible. Posez une rangée à la fois. Il est essentiel de terminer une rangée avant de passer à la suivante.
4. À la fin, si nécessaire, découpez les dalles qui seront placées contre les autres murs à la bonne taille à l'aide d'un cutter. N'oubliez pas de laisser un espace de dilatation de 5 mm entre les dalles et le mur.

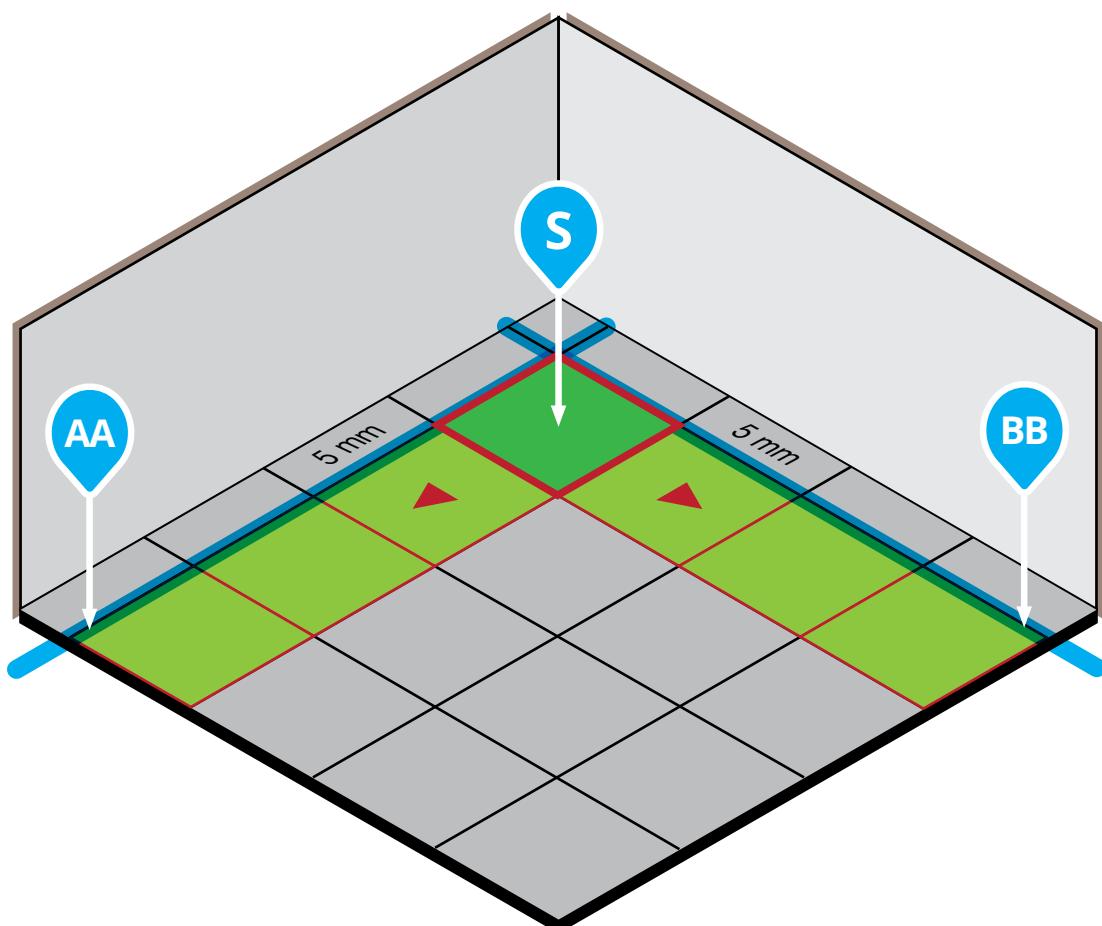

## Pose

Commencez par poser la première rangée en la plaçant le long de la ligne AA. Assurez-vous que les dalles sont bien droites. Si elles ne sont pas bien alignées, cela affectera tout le processus d'installation. Terminez d'abord une rangée avant de commencer une autre.

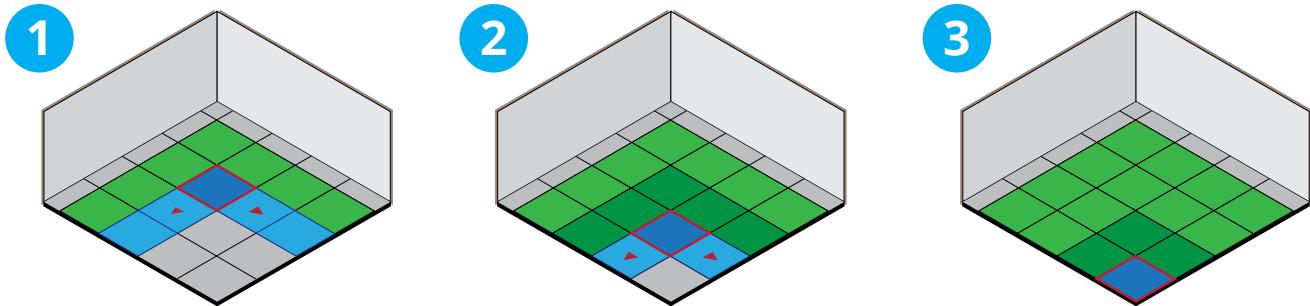

Si vous utilisez des dalles de différentes couleurs (par exemple, pour créer un motif), commencez également dans le coin de la pièce. Il est judicieux de disposer le motif temporairement avant de placer définitivement les dalles.

Les dalles PVC clipsables sont conçues pour être serrées les unes contre les autres. Utilisez un maillet en caoutchouc pour mettre les dalles clipsables en place. Commencez par travailler de l'intérieur (c'est-à-dire en clipsant d'abord le coin intérieur).



(Marteau à dalles)

Une fois que toutes les dalles clipsables sont posées, il est conseillé d'attendre environ 24 heures avant de procéder aux finitions des bords. Mesurez l'espace entre la dernière rangée de dalles et le mur (en tenant compte de l'espace de dilatation). Marquez et découpez ensuite les dalles à la bonne taille.

Pour les finitions des bords, laissez un espace d'environ 5 mm entre le mur et les dalles. Cela permet aux dalles de se dilater légèrement en cas de variations de température. Si les dalles sont posées sans colle dans des espaces très grands, nous conseillons de laisser un espace un peu plus important.

**Attention:** Les découpes doivent être effectuées avec un couteau tranchant, solide et surtout sécurisé. Il est préférable d'utiliser un couteau avec une poignée antidérapante. Coupez toujours la dalle par le dessus et utilisez toujours une planche à découper pour éviter d'endommager la surface! Il est plus facile de faire d'abord quelques coupures superficielles plutôt qu'une seule coupe profonde. **Coupez toujours en vous éloignant de vous.**

## Finitions

L'espace que vous avez laissé entre le mur et les dalles peut être rempli avec un mastic acrylique ou du silicone. Si ce mastic venait accidentellement à se retrouver sur les dalles, vous pouvez facilement le retirer avec un chiffon humide. Nous recommandons de le faire immédiatement pour éviter d'endommager les dalles.

**Important: Ne pas suivre les instructions peut avoir des conséquences sur la garantie.**

## Questions ou conseils

Nous visons toujours à fournir le meilleur service possible à nos clients et souhaitons donc souligner que vous pouvez toujours nous demander des conseils. Pour toute question concernant ce manuel, veuillez nous appeler au +33 (0)244 119 813 ou nous envoyer un e-mail à [achat@caoutchoucentrepot.fr](mailto:achat@caoutchoucentrepot.fr).

## Nettoyage et entretien

Grâce à la surface imperméable des dalles PVC clipsables, leur entretien est facile. Le sol en dalles clipsables peut être nettoyé simplement avec une serpillière bien essorée et un nettoyant standard.

### Le premier nettoyage

Pour un entretien optimal de votre sol, nous vous conseillons d'établir un programme de nettoyage et d'entretien simple. Pensez aux éléments suivants:

#### 1. Protection

Placez un grand paillasson à l'entrée. Cela retient la première saleté et prévient les tâches d'humidité ou de boue sur le sol. Nettoyez ou remplacez régulièrement ce paillasson.

#### 2. Nettoyage

Après la pose des dalles PVC clipsables, balayez ou aspirez soigneusement votre nouveau sol pour enlever les résidus et la saleté éventuellement générés pendant la pose. Ensuite, vous pouvez nettoyer le sol en dalles clipsables avec une solution savonneuse et un nettoyant multi-usages. Nettoyez à nouveau le sol avec une serpillière et de l'eau chaude jusqu'à ce que toutes les traces de saleté et de nettoyant soient supprimées.

#### 3. Protéger la surface avec un revêtement

Il n'est pas nécessaire de sceller nos dalles PVC clipsables ou de leur appliquer un revêtement. Cependant, si vous choisissez de le faire, appliquez le revêtement après le premier nettoyage. Utilisez une serpillière pour appliquer uniformément deux ou trois couches sur le sol en dalles clipsables sec. Attendez que le sol soit suffisamment sec pour marcher avant d'appliquer la couche suivante. Toutes les couches doivent être appliquées le même jour.

## Entretien régulier

### Sol en dalles clipsables légèrement souillés:

Les sols en dalles clipsables légèrement à moyennement souillés peuvent être nettoyés et entretenus par un nettoyage humide à l'aide d'une machine de nettoyage ou d'une serpillière. Ce nettoyage assurera un éclat durable et améliorera l'adhérence du sol. Suivez les étapes suivantes:

1. Balayez le sol.
2. Ajoutez un nettoyant à la machine ou à la serpillière en respectant la dilution recommandée.
3. Nettoyez avec la machine de nettoyage ou la serpillière.

### Sol en dalles clipsables fortement souillés:

Si votre sol est fortement souillé ou soumis à une utilisation intensive, il est préférable de commencer par le nettoyer avec une serpillière après l'avoir balayé afin d'éliminer la saleté. Vous pouvez ensuite utiliser votre machine de nettoyage pour enlever d'éventuelles traces. Cela assurera un meilleur résultat. Suivez donc les étapes suivantes:

1. Balayez le sol.
2. Ajoutez un nettoyant neutre en respectant la dilution recommandée dans un seau d'eau chaude.
3. Lavez le sol avec la solution et enlevez la saleté. Laissez le sol sécher.
4. Frottez à sec pour éliminer les traces et obtenir le résultat souhaité.

### Remarques complémentaires

- Nous déconseillons l'utilisation d'eau en excès, car cela pourrait entraîner une infiltration d'eau entre les dalles et le sous-plancher.
- Évitez également d'utiliser des produits de nettoyage agressifs. Bien que les dalles PVC clipsables soient résistantes à la plupart des produits chimiques, il est sage d'éviter un usage excessif.
- Si des produits chimiques entrent malgré tout en contact avec les dalles, il est essentiel de les retirer immédiatement.

### Entretien supplémentaire pour un sol en dalles clipsables revêtu

En fonction du degré d'utilisation et des conditions d'utilisation, il est nécessaire de vérifier régulièrement la couche de protection sur le sol en dalles clipsables pour détecter des signes d'usure. Si nécessaire, le sol doit être à nouveau revêtu. Pour ce faire, commencez par éliminer soigneusement la saleté et les autres résidus du sol, puis appliquez la couche de protection sur le sol sec. Des réparations et des remplacements peuvent également avoir lieu sur une partie du sol, si besoin.