




DallesPVC

Manuel

Dalles PVC clipsables

Connexion visible

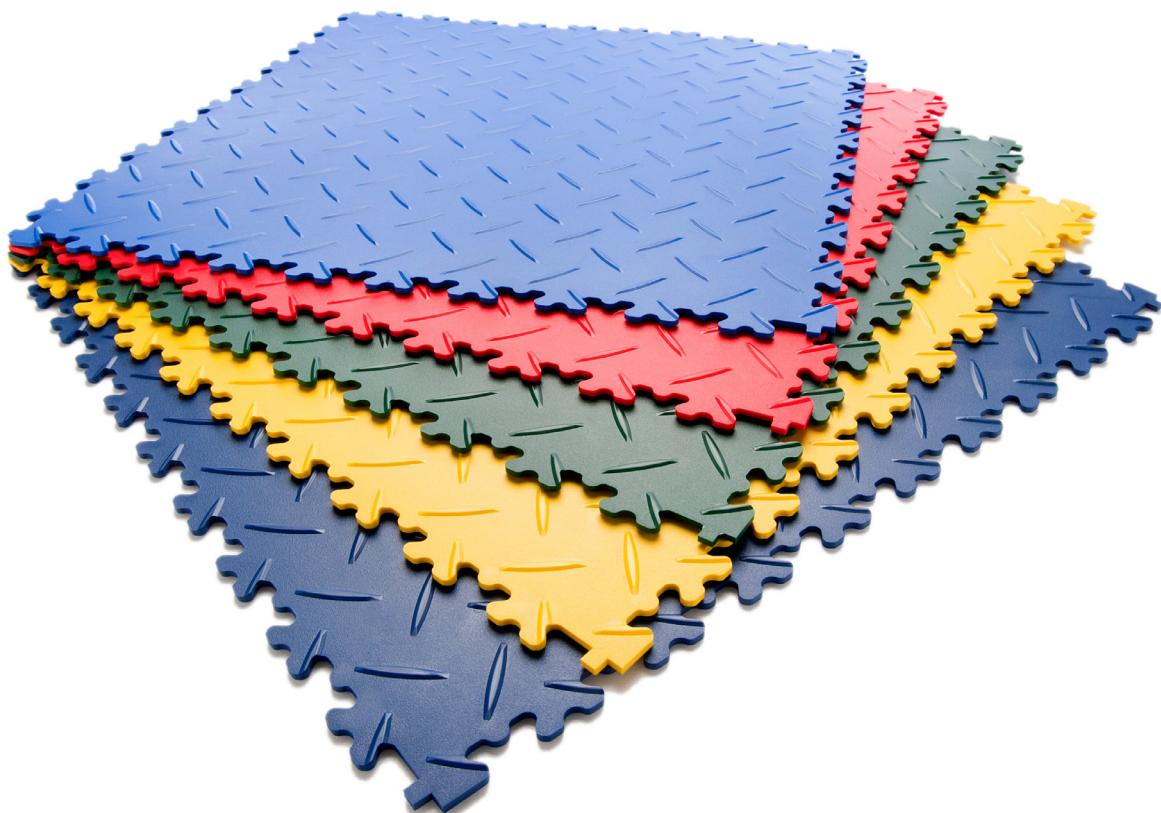

Instructions de pose

Les dalles en PVC à clipser de DallesPVC d'innombrables possibilités pour personnaliser votre intérieur. Les dalles sont faciles à couper et à poser.

Attention: les dalles ne sont pas résistantes aux intempéries et ne conviennent donc pas à une utilisation en extérieur.

Préparation

Nous vous conseillons de laisser les dalles s'acclimater pendant 24 heures dans la pièce où vous allez les poser. La meilleure température pour poser les dalles est entre 16 °C et 21 °C.

Avez-vous un chauffage au sol ? Réglez-le d'abord sur la température la plus élevée utilisée, puis laissez les dalles s'acclimater pendant 24 heures.

De quoi avez-vous besoin?



Couteau
Stanley



Crayon



Niveau à
bulle



Marteau en
caoutchouc



Ruban à
mesurer



Table
(tapis de genoux)

Sous-plancher

La dalle PVC clipsable peut être posée sur n'importe quel sous-plancher existant. Si vous souhaitez coller les dalles clipsables au sous-plancher, le sol doit non seulement être bien propre, mais aussi complètement exempt de graisse.

Sous-plancher

Les dalles peuvent être collées, mais cela n'est pas toujours nécessaire. En cas de fortes variations de température ou d'exposition directe au soleil, il peut être nécessaire de coller les dalles au sous-plancher. De plus, si les dalles sont utilisées de manière intensive, elles doivent également être collées.

Pensez aux charges suivantes:


- Véhicules avec des pneus en caoutchouc pesant plus d'une tonne (chargés), par exemple, des chariots élévateurs.
- Chariots élévateurs à trois roues transportant une charge de 800 kg ou plus.
- Transpalettes avec une charge à partir de 800 kg.
- Chariots élévateurs électriques avec une charge à partir de 700 kg.
- Chariots élévateurs à fourche avec des roues en acier, en plastique dur ou en nylon.

Nous recommandons notre colle PU 140 pour les applications industrielles.

Planification

Si vous placez les dalles clipsables à partir du milieu de la pièce, vous obtiendrez le meilleur résultat final.


1. Commencez par mesurer la longueur et la largeur de la pièce. Ensuite, marquez le milieu de la pièce. C'est de ce point que vous commencerez à poser les dalles (votre point de départ).
2. Vérifiez dans chaque direction le nombre de dalles nécessaires pour atteindre les murs. Pour un résultat final optimal, nous conseillons de terminer avec des dalles qui font au moins la moitié d'une dalle entière et, si possible, de veiller à ce que les rangées de dalles coupées contre le mur soient de la même taille. **Astuce: Si vous tombez sur une dalle entière, déplacez alors le point de départ d'une demi-dalle pour pouvoir couper les dalles clipsables.**
3. Pour vous assurer que les dalles sont posées parallèlement aux murs, tracez une ligne de craie à partir du point de départ (S) afin de créer un axe de longueur (L) au centre de la pièce. Ensuite, tracez l'axe de largeur (B).

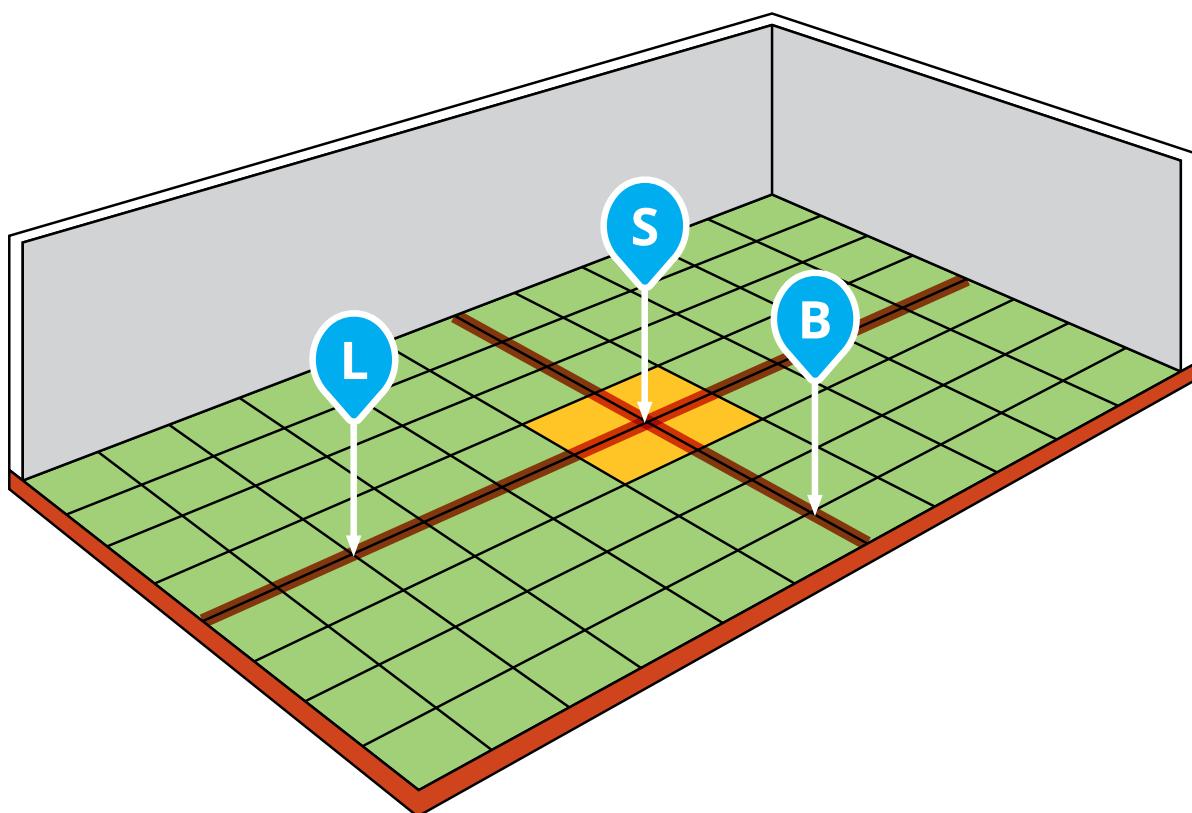

Remarque: Si vous avez déplacé le point de départ, les "points centraux" des murs seront également décalés!

Pose

Commencez au point de départ et travaillez progressivement vers les murs. Utilisez les lignes que vous avez tracées comme guide pour poser les dalles droites.

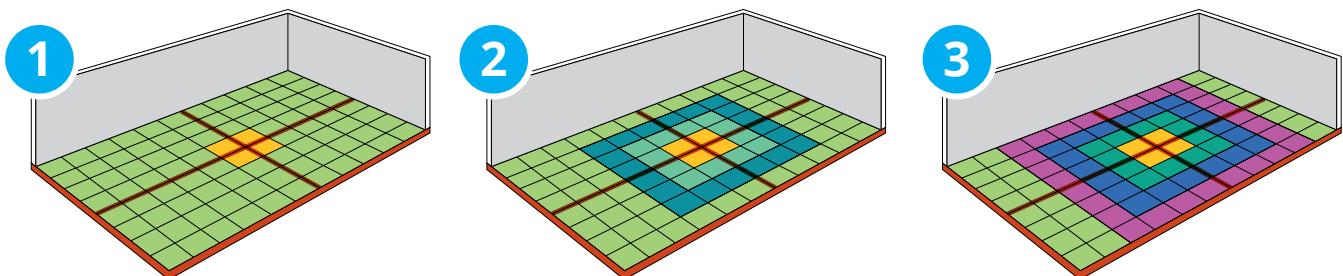

Si vous utilisez des dalles de différentes couleurs (par exemple, pour créer un motif), commencez toujours à partir du coin de la pièce. Il est conseillé de poser d'abord le motif à titre d'essai avant de fixer définitivement les dalles.

Les dalles PVC clipsables sont conçues pour s'emboîter étroitement. Utilisez un maillet en caoutchouc pour mettre les dalles en position.

Commencez par travailler de l'intérieur (en cliquant d'abord dans le coin intérieur).



(Marteau à Dalles)

Une fois que toutes les dalles clipsables entières sont posées, il est conseillé d'attendre environ 24 heures avant de continuer avec les finitions de bord. Mesurez l'espace entre la dernière rangée de dalles et le mur (en tenant compte de l'espace d'expansion). Ensuite, marquez et coupez les dalles à la bonne taille.

Pour les finitions de bord, laissez un espace d'environ 5 mm entre le mur et les dalles. Cela permet aux dalles de s'étendre légèrement en cas de variations de température. Si les dalles sont posées sans colle dans de très grandes pièces, nous conseillons de prévoir un espace légèrement plus grand.

Remarque: La découpe doit se faire avec un couteau tranchant, solide et surtout sûr. Il est préférable d'utiliser un couteau avec une poignée antidérapante. Coupez la dalle toujours par le dessus et utilisez toujours une planche à découper pour éviter d'endommager la surface! Il est plus facile de faire d'abord quelques coupes superficielles plutôt qu'une seule coupe profonde.

Finitions

L'espace que vous avez laissé entre le mur et les dalles peut être rempli avec un mastic acrylique ou du silicone. Si cela se retrouve accidentellement sur les dalles, vous pouvez simplement retirer le mastic avec un chiffon humide. Nous recommandons de le faire immédiatement pour éviter d'endommager les dalles.

Important: Ne pas suivre les instructions peut avoir des conséquences sur la garantie.

Questions ou conseils

Nous visons toujours à fournir le meilleur service possible à nos clients et souhaitons donc souligner que vous pouvez toujours nous demander des conseils. Pour toute question concernant ce manuel, veuillez nous appeler au +33 (0)244 119 813 ou nous envoyer un e-mail à achat@caoutchoucentrepot.fr.

Nettoyage et entretien

Grâce à la surface imperméable des dalles PVC clipsables, leur entretien est facile. Le sol en dalles clipsables peut être nettoyé simplement avec une serpillière bien essorée et un nettoyant standard.

Le premier nettoyage

Pour un entretien optimal de votre sol, nous vous conseillons d'établir un programme de nettoyage et d'entretien simple. Pensez aux éléments suivants:

1. Protection

Placez un grand paillasson à l'entrée. Cela retient la première saleté et prévient les tâches d'humidité ou de boue sur le sol. Nettoyez ou remplacez régulièrement ce paillasson.

2. Nettoyage

Après la pose des dalles PVC clipsables, balayez ou aspirez soigneusement votre nouveau sol pour enlever les résidus et la saleté éventuellement générés pendant la pose. Ensuite, vous pouvez nettoyer le sol en dalles clipsables avec une solution savonneuse et un nettoyant multi-usages. Nettoyez à nouveau le sol avec une serpillière et de l'eau chaude jusqu'à ce que toutes les tâches de saleté et de nettoyant soient supprimées.

3. Protéger la surface avec un revêtement

Il n'est pas nécessaire de sceller nos dalles PVC clipsables ou de leur appliquer un revêtement. Cependant, si vous choisissez de le faire, appliquez le revêtement après le premier nettoyage. Utilisez une serpillière pour appliquer uniformément deux ou trois couches sur le sol en dalles clipsables sec. Attendez que le sol soit suffisamment sec pour marcher avant d'appliquer la couche suivante. Toutes les couches doivent être appliquées le même jour

Entretien régulier

Sol en dalles clipsables légèrement souillés:

Les sols en dalles clipsables légèrement à moyennement souillés peuvent être nettoyés et entretenus par un nettoyage humide à l'aide d'une machine de nettoyage ou d'une serpillière. Ce nettoyage assurera un éclat durable et améliorera l'adhérence du sol. Suivez les étapes suivantes:

1. Balayez le sol.
2. Ajoutez un nettoyant à la machine ou à la serpillière en respectant la dilution recommandée.
3. Nettoyez avec la machine de nettoyage ou la serpillière.

Sol en dalles clipsables fortement souillés:

Si votre sol est fortement souillé ou soumis à une utilisation intensive, il est préférable de commencer par le nettoyer avec une serpillière après l'avoir balayé afin d'éliminer la saleté.

Vous pouvez ensuite utiliser votre machine de nettoyage pour enlever d'éventuelles traces. Cela assurera un meilleur résultat. Suivez donc les étapes suivantes:

1. Balayez le sol.
2. Ajoutez un nettoyant neutre en respectant la dilution recommandée dans un seau d'eau chaude.
3. Lavez le sol avec la solution et enlevez la saleté. Laissez le sol sécher.
4. Frottez à sec pour éliminer les traces et obtenir le résultat souhaité.

Remarques complémentaires

- Nous déconseillons l'utilisation d'eau en excès, car cela pourrait entraîner une infiltration d'eau entre les dalles et le sous-plancher.
- Évitez également d'utiliser des produits de nettoyage agressifs. Bien que les dalles PVC clipsables soient résistantes à la plupart des produits chimiques, il est préférable d'éviter un usage excessif.
- Si des produits chimiques entrent malgré tout en contact avec les dalles, il est essentiel de les retirer immédiatement.

Entretien supplémentaire pour un sol en dalles clipsables revêtu

En fonction du degré d'utilisation et des conditions d'utilisation, il est nécessaire de vérifier régulièrement la couche de protection sur le sol en dalles clipsables pour détecter des signes d'usure. Si nécessaire, le sol doit être à nouveau revêtu. Pour ce faire, commencez par éliminer soigneusement la saleté et les autres résidus du sol, puis appliquez la couche de protection sur le sol sec. Des réparations et des remplacements peuvent également avoir lieu sur une partie du sol, si besoin.